

## 目次

はじめに	1
安全上のご注意	2
目次	6
第1章 ご使用になる前に	8
1-1 本機の特長	8
1-2 製品の構成	10
1-3 各部の名称とはたらき	12
1-4 停電時の動作	16
1-5 機器の接続	17
1-6 スタンドアダプタの取り付け方法	20
1-7 ISDN (INS ネット 64) の加入手続き	22
第2章 電話を使う	26
2-1 主な電話機能	26
2-1-1 電話操作説明上の基礎用語	26
2-1-2 フレックスホン	27
2-1-3 擬似フレックスホン	29
2-1-4 その他の主な対応サービス・独自機能	31
2-2 基本操作	32
2-2-1 電話をかける	32
2-2-2 直前にかけた電話番号に再度かける (リダイヤル)	33
2-2-3 特殊な番号をかける (特殊ダイヤル)	33
2-2-4 電話を受ける	34
2-2-5 内線呼び出す (内線呼出)	35
2-2-6 外線通話を内線にまわす (内線転送)	36
2-2-7 通話中に外線がかかってきたら (割込着信)	37
2-3 便利な機能の使い方 (設定の手順)	38
2-3-1 電話を使った設定	38
2-3-2 パソコンを使った設定	39
2-4 便利な電話のかけ方 [ 発信関連 ]	40
2-4-1 短縮ダイヤルで電話をかける	41
2-4-2 電話をかける時に電話番号も通知する (発信者番号通知)	43
2-4-3 この通話中だけ割込音を鳴らさないようにする (プリフィックス発信 1)	44
2-4-4 機器種別を変更して電話をかける (プリフィックス発信 2)	45
2-4-5 履歴ダイヤル (発信履歴)	46
2-4-6 通話を保留にして別の相手に電話をかける (通信中発信)	49
2-4-7 ダイヤル方式の電話機を使用する	51
2-4-8 受話器を取ると特定の電話番号にすぐかかるようにする (ホットライン発信)	52
2-4-9 ダイヤル完了タイマの設定	53
2-5 かかってくる電話をコントロールする [ 着信関連 ]	54
2-5-1 接続電話に別々の電話番号をつける (ダイヤルイン)	55
2-5-2 サブアドレスを使う [ 発信信対応 ]	57
2-5-3 電話の受け方 応用編 (着信制御)	58
2-5-4 特定の相手からかかってきた時、他の電話には取らせない (プライベート呼出)	63
2-5-5 特定の電話番号だけを着信させる (識別着信)	64
2-5-6 TEL ポートに機器属性をつける (機器種別)	65
2-5-7 ナンバー・ディスプレイ対応電話機を使う	66
2-6 かかってくる電話をコントロールする [ 呼出音関連 ]	67
2-6-1 INS なりわけサービス	68

2-6-2 特定の相手から電話がかかってきたとき、呼出音を変える (擬似なりわけ)	69
2-6-3 FAX を無音で受ける (新無鳴動着信)	70
2-6-4 TEL 1 の電話よりも遅らせて鳴らす (TEL 2 遅延呼出)	71
2-6-5 内線呼出音を変える (内線呼出音)	71
2-6-6 呼出音の周波数を変える (呼出音周波数)	72
2-7 電話を転送させる [ 転送関連 ]	73
2-7-1 かかってきた電話を自動的に別の電話に転送する (着信転送・フリー転送)	74
2-7-2 フリー転送の制御	76
2-7-3 通話中の電話を転送する (通信中転送)	78
2-7-4 転送先が話し中の時、他の電話に転送させる (追っかけ転送)	79
2-7-5 何回か電話を鳴らした後、転送させる (遅延転送)	79
2-7-6 外出先から着信転送をセットする (リモート設定 1)	80
2-7-7 外出先から転送先を変更する (リモート設定 2)	83
2-7-8 転送時にアナウンスを流す (転送アナウンス)	84
2-7-9 INS ボイスワープ	85
2-8 その他の便利な機能	86
2-8-1 別々の電話の二人と同時に話す (三者通話)	87
2-8-2 コールバック機能を使う	88
2-8-3 PHS などから遠距離に電話をかける (中継機能)	90
2-8-4 通話を保留にして、他の TA に接続している電話で受ける (通信中機器移動)	92
2-8-5 電話のボリュームを調整する (通話音量)	92
2-8-6 通話料金を調べる (料金表示)	93
2-8-7 ISDN 網からの切断音がなくなった後の制御 (ローカル切断音)	94
2-8-8 切断信号 (CPC) の設定	94
2-8-9 フックングの設定 (フックング制御)	95
2-8-10 フックング関連微調整 (フックング微調整)	96
2-8-11 フックングを # ボタンで代用する	97
第3章 インターネットに接続する	98
3-1 始める前に	98
3-2 Windows で接続する	102
3-3 MacOS で接続する	110
第4章 データ通信	114
4-1 ISDN によるパソコン通信の概略	114
4-2 AT コマンド	116
4-3 リザルトコード (レスポンス)	124
4-4 レジスタ	127
4-5 NO CARRIER 付加情報	136
4-6 データ通信の交信記録形式	141
第5章 付録	142
5-1 バージョンアップ方法	142
5-2 ディップスイッチ	146
5-3 通話操作一覧	147
5-4 TEL ポート設定操作一覧	148
5-5 設定内容表示操作一覧	150
5-6 うまくいかない?	152
5-7 アフターサービスについて	155
5-8 主な仕様	156
5-9 TEL ポートに交換機やビジネスホンを接続されるお客様へ	157
5-10 索引	159

## 第5章 . 付録

### 5 - 1 . バージョンアップ方法

本機には、ファームのバージョンアップ機能があります。

バージョンアップには、専用ユーティリティとファームデータが必要です。

バージョンアップを行なう場合には、以下の説明を参考にして下さい。

#### 参考

専用ユーティリティは、添付FD(フロッピーディスク)にて、最新ファームデータは、弊社HomePageにて、それぞれ提供されます。

#### 5 - 1 - 1 . ユーティリティのインストール

最初にバージョンアップユーティリティのインストールを行います。

添付のFD(フロッピーディスク)にバージョンアップ用ユーティリティソフトが収録されています。


次の使用OS別のインストール方法に従って、お手持ちのパソコンにユーティリティをインストールしてください。

##### a) Windows95・NT4.0へのインストール

添付FDをご利用のパソコンにセットします。

Windows デスクトップのマイコンピュータから3.5 インチFDをダブルクリックして開き、「Win\_uty」フォルダの中にある「Win\_uty」(自動解凍型圧縮ファイル)をハードディスクにコピーして下さい。

コピーした「Win\_uty」をダブルクリックすると解凍され、インストールを開始します。画面の指示に従って、インストールを行って下さい。

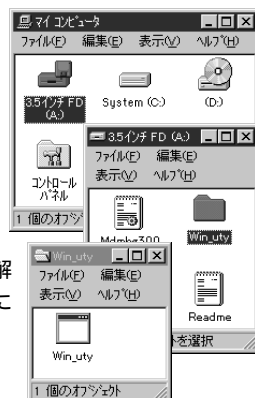


##### b) MacOS へのインストール

添付FDをご利用のパソコンにセットし、デスクトップに表示されたFDのアイコンをダブルクリックして開きます。

CD-ROMの中に「Mac」というフォルダがありますので、ダブルクリックして開いて下さい。

開いたフォルダの中に「T300 設定」と「T300V\_Up」というアイコンがありますので、パソコンのハードディスクにコピーして下さい。インストールはこれで終了です。

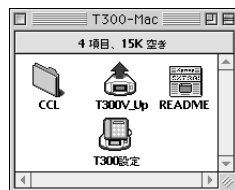

#### 5 - 1 - 2 . ファームデータのダウンロード

次にファームデータのダウンロードを行います。

ファームデータとは、本機の核となる内部プログラムのことです。

本機は、このファームデータを交換することにより、ハード的な制限がない限り様々な機能を付加できます。

なお、最新のファームデータは、ALEXON ホームページ(www.alexon.co.jp)にて公開されます。

バージョンアップ作業は、公開されたファームデータと製品に添付の専用ユーティリティにより行います。

アレクソンのHomePageが表示されましたら、「製品&サポート」コーナーに行きます。<sup>23</sup>

「製品&サポート」のコーナーの中に「TD300 シリーズFTP」のコーナーがありますので、ここより最新のファームデータをダウンロードしてください。<sup>24</sup>



ファームデータは、TD300 シリーズをお選び下さい。間違ったファームデータでバージョンアップを行うと、動作しなくなりますのでご注意ください。




#### 5 - 1 - 3 . 本機の設定


まず電源コンセントを抜き、本機の電源をOFFにします。



次にFUNCTIONキーを押しながら、本機の電源を入れます。

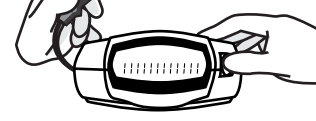

ALL 1またはALL 2表示の段階で、FUNCTIONキーを離します。

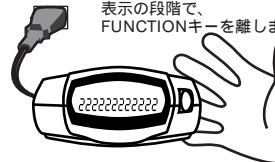

本機をバージョンアップモードにします。

次の手順に従って本機をバージョンアップモード(バージョンアップできる状態)にして下さい。

本機の電源を一度切って、FUNCTIONキーを押しながら、再度電源を入れて下さい。

「222222222222」と表示されましたら、FUNCTIONキーから手を離して下さい。

「-----」その後、「P001----9600」と表示されて、バージョンアップモードになります。

このときにFUNCTIONキーを押すと「P001--115200」と表示されて端末速度115.2kbpsになります。

(Mac OSでは使用できません)



その後「P001----9600」と表示されます。



<sup>23</sup> HomePage 上の記載・構成は、予告なく変更されることがあります。


<sup>24</sup> ファームデータのファイル名には、「xxxx.bpg」というように「.bpg」という拡張子がついています。

## 5 - 1 - 4 . バージョンアップを行います。

⚠ TD300シリーズ以外のファームデータを入れると動作しなくなります。

### a) Windowsでのバージョンアップ


先にインストールしたバージョンアップユーティリティを起動させます。  
Windows デスクトップのスタートメニューより「プログラム」「ALEXON」  
「T300シリーズバージョンアップユーティリティ」を選択して下さい。  
バージョンアップユーティリティが起動します。

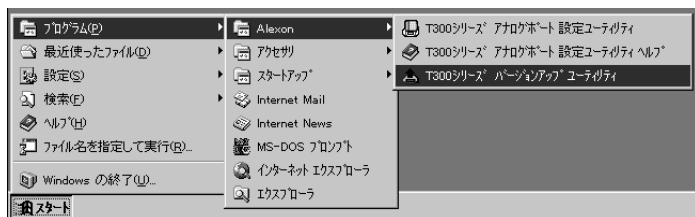

最初の画面が表示されましたら、「実行」ボタンを押して下さい。  
ファームデータの選択画面が表示されます。



選択画面で、「参照」ボタンを押し、先にアレクソン HomePage よりダウンロードしたファームデータを選択します。(ファームデータには、「T300-200.bpg」のように「.bpg」という拡張子がついています。)  
本機との接続 Data ポート (COM) 番号と転送速度、本機がバージョンアップモードになっているかどうか確認して「実行」ボタンを押して下さい。バージョンアップが始まります。  
バージョンアップ終了後、自動でリセットして再起動します。再起動後、「P-115200」と表示されるまで、電源を切らないで下さい。

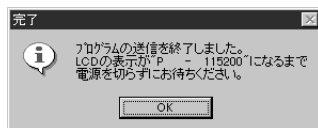

以上で、Windows によるバージョンアップ作業は終わりです。

### b) MacOSでのバージョンアップ

先にインストールしたバージョンアップユーティリティを起動させます。  
先にご使用のパソコンにコピーした「T300V\_Up」のアイコンをダブルクリックして下さい。バージョンアップユーティリティが起動します。




最初の画面が表示されましたら、「実行」ボタンを押して下さい。  
ファームデータの選択画面が表示されます。




「実行」ボタンを押します。

選択画面で、「参照」ボタンを押し、先にアレクソン HomePage よりダウンロードしたファームデータを選択します。(ファームデータには、「T300-200.bpg」のように「.bpg」という拡張子がついています。)  
本機との接続 Data ポートと本機がバージョンアップモードになっているかどうか確認して「実行」ボタンを押して下さい。バージョンアップが始まります。  
バージョンアップ終了後、自動でリセットして再起動します。再起動後、「P-115200」と表示されるまで、電源を切らないで下さい。

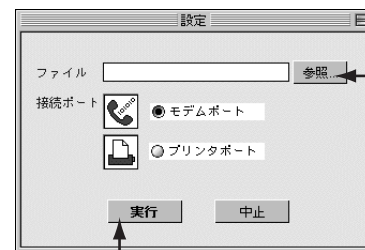

他の設定 (バージョンアップモードなど) を確認して「実行」ボタンを押します。

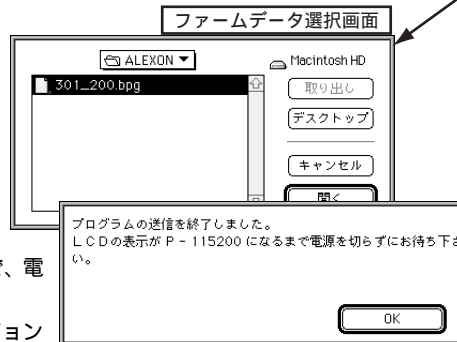

以上で、MacOS によるバージョンアップ作業は終わりです。

## 5 - 2 . ディップスイッチ

本機の背面にあるディップスイッチは、停電モードや終端抵抗の設定をするときに使用します。

初期値 → 初

SW	内容	ON	OFF
1	終端抵抗	終端抵抗あり 初	終端抵抗なし
2			
3	停電モード	停電時に乾電池により動作 初	停電時には動作せず
4	未使用	常にOFF 初	

### [ SW1 ~ 2 ] 終端抵抗

終端抵抗とは、ISDN 回線に 1 つだけ必要なものです。

初期値は、あり (ON) に設定されています。

ご利用の回線に接続している ISDN 機器 <sup>25</sup> が、本機 1 台だけ場合には、「あり (ON)」のままで設定を変更しないでください。

他にも回線上に ISDN 機器を接続している場合には、DSU から一番遠い終端抵抗のみ残してその他の ISDN 機器は「なし (OFF)」に設定してください。

ディップスイッチ 1・2 の設定は、必ず一緒にしてください。「SW 1 OFF・SW 2 ON」や「SW 1 ON・SW 2 OFF」等の設定は絶対にしないでください。

### SW 3 ) 停電モード

停電時に動作させるかどうかの設定です。初期値は停電時にも動作 (ON) に設定されています。

停電時に動作しないようにするのであれば、OFF に設定してください。

停電モードの詳細に関しては、「1 - 4 . 停電時の動作」P16 をご参照ください。

### SW 4 ) 未使用

必ず OFF にしてください。

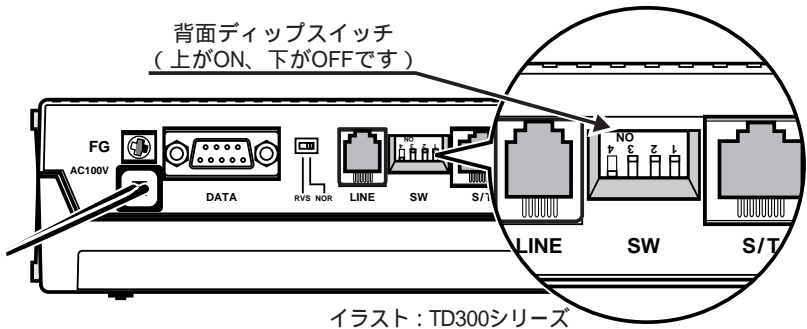


イラスト : TD300シリーズ

<sup>25</sup> TELポートやDATAポートに接続される電話機やコンピュータなど非ISDN機器は、この場合では対象外です。

## 5 - 3 . 通話操作一覧

表中の [ フッキング ] は、キャッチ (ホン) ボタンでも代用可能です。

＊、＃など特殊記号が必要な操作は DP 方式の電話機では使用できません。

㊦マークが入っている操作のフッキングは、フッキング代用機能をオンにする  
とフッキングの代わりに＃で同様のことができます。

目的	操作 (PB)	頁
電話をかける	普通にかける (電話番号) # <sup>26</sup>	32
	サブアドレスを付けてかける (電話番号) * (サブアドレス) # <sup>26</sup>	57
	短縮ダイヤルからかける * (短縮番号)	41
	リダイヤル **	33
コールウェイトイング (割込着信) を禁止して電話をかける <sup>27</sup>	- プリフィックス発信 - 1 8 0 (電話番号) # <sup>26</sup>	44
機器種別を変更して電話をかける <sup>27</sup>	- プリフィックス発信 - 1 8 1 (電話番号) # <sup>26</sup>	45
	機器種別「任意」 1 8 2 (電話番号) # <sup>26</sup>	
	機器種別「FAX」 1 8 3 (電話番号) # <sup>26</sup>	
	- プリフィックス発信 - 1 8 5 (電話番号) # <sup>26</sup>	97
フッキング代用を一時停止して電話をかける <sup>27</sup>	- プリフィックス発信 - 1 8 5 (電話番号) # <sup>26</sup>	97
他のTELポートを呼び出す	- 内線呼出 - 2 # DP (ダイヤルパルス) の場合、2 2 2	35
通話中にかかってきた別の電話を受ける	- 割込着信 (コールウェイトイング) - [ フッキング ] ㊦( # 1 )	37
通話を保留にして他に電話をかける	- 通話中発信 - [ フッキング ] 1 <sup>28</sup> (電話番号) # <sup>26</sup> ㊦	49
保留中の電話と切り換える	- 通話・保留切替 - [ フッキング ] 1 <sup>28</sup> ㊦	61
保留中の電話と通話中の電話をつなげるまたは 三者通話中に自分が抜ける	- 通信中転送 - [ フッキング ] 0 <sup>28</sup> ㊦	78
他のTELポートを呼出し通話中の電話をまわす <sup>29</sup>	- 内線転送 - [ フッキング ] 2 <sup>28</sup> 通話 [ オンフック ] ㊦	36
	呼出TELポートと話してまわす [ フッキング ] 2 <sup>28</sup> [ オンフック ] ㊦	
	呼出TELポートと話さずにまわす TELポート呼出中に [ フッキング ] ㊦( # 1 )	
	- 三者通話 (ミキシング) - [ フッキング ] 3 <sup>28</sup> ㊦	87
保留中と通話中の相手と同時に話す	- 三者通話 (ミキシング) - [ フッキング ] 1 <sup>28</sup> ㊦	87
通話を保留にして同一回線上的他のTAに接続した電話で受ける <sup>29</sup>	- 通信中機器移動 - [ フッキング ] # <sup>28</sup> ( 0 ~ 9 <sup>30 31</sup> ) ㊦	92
	保留にする [ フッキング ] # <sup>28</sup> ( 0 ~ 9 <sup>31</sup> ) #	
特殊ダイヤル	[ フッキング ] (特殊ダイヤル) [ フッキングまたはダイヤル完了タイマ ]	33
ダイヤルキャンセル <sup>32</sup>	[ フッキング ]	
ビジートーンキャンセル	[ フッキング ] <sup>33</sup> ㊦( # 1 )	

<sup>26</sup> # を押さずにいるとダイヤル完了タイマ (初期値 4 秒) 後に発信します。

<sup>27</sup> 内線では無効です。

<sup>28</sup> フッキング完了タイマ (初期値約 3 秒) 以内にダイヤルしないと自動的に 1 がダイヤルされ、通話中発信や通信・保留の切替になります。

<sup>29</sup> フレックスホンによる保留がある場合には無効です。

<sup>30</sup> 通信中機器移動の場合、直前のダイヤルからフッキング完了タイマ (初期値約 3 秒) 以内に次のダイヤルをしないと、自動的に 1 がダイヤルされ、保留番号 1 になります。

<sup>31</sup> 0 ~ 9 は保留番号です。

<sup>32</sup> 特殊ダイヤルはキャンセルできません。

<sup>33</sup> 保留相手がいる場合、保留相手と通話状態になり、それ以外はダイヤルトーンが聞こえます。

5 - 4 . TEL ポート設定操作一覧

設定項目	ダイヤル入力	概要	頁	
切断信号（CPC信号）	# 0 * 0 * 0 0 [ 初期値 ] # 0 * 0 * 0 1	切断信号を出さない 切断信号を出す	94	
発着信履歴クリア	# * 9 9 0	発着信履歴クリア	48	
料金累計クリア	# * 9 9 9	料金累計クリア	93	
コールバック料金累計 クリア	# * 9（短縮番号）	コールバック料金累計クリア コールバック兼用短縮番号：20～39	93	
短縮ダイヤル登録	0 *（短縮番号）（電話番号）#	短縮ダイヤル：各ポート別に00～39	41	
コールバック	1 * 0 [ 初期値 ] 1 * 1 1 * 2	禁止 許可（発信者番号通知対応） 許可（非発信者番号通知含む）	88	
中継	1 * 3 0 [ 初期値 ] 1 * 3 1	禁止 許可	90	
発着信履歴	1 * 4 0 1 * 4 1 1 * 4 2 1 * 4 3 [ 初期値 ]	履歴記憶しない 発信履歴記憶 着信履歴記憶 発着信履歴記憶	46	
疑似なりわけ	1 * 5 0 [ 初期値 ] 1 * 5 1	禁止 許可	69	
ナンバーディスプレイ	1 * 6 0 [ 初期値 ] 1 * 6 1 1 * 6 2	禁止 許可 1 許可 2	66	
ホットライン発信	* # # 1 * 7 0 [ 初期値 ] 1 * 7 1	解除 使用	52	
着信転送	2 * 0 [ 初期値 ] 2 * 1	転送解除 転送セット	# 2 0 全TELポート転送解除 # 2 1 全TELポート転送セット	74
	登録	2 * 2（電話番号）#	着信転送先登録	74
	遅延転送	2 * 3（呼出回数 [ 初期値 0 ]）	呼出回数は 0～9	79
	転送アナウンス	2 * 4（パターン [ 初期値 1 ]）	パターンは 1～4 1：転送アナウンスなし&転送元アナウンスなし 2：転送アナウンスあり&転送元アナウンスなし 3：転送アナウンスなし&転送元アナウンスあり 4：転送アナウンスあり&転送元アナウンスあり	84
	セット用暗証番号	2 * 5（暗証番号） 2 * 5 #	リモート用。暗証番号は 4 桁固定 セット用暗証番号削除	80
	解除用暗証番号	2 * 6（暗証番号） 2 * 6 #	リモート用。暗証番号は 4 桁固定 解除用暗証番号削除	80
	フリー転送	2 * 7（パターン [ 初期値 2 ]）	パターンは 0～3 0：禁止 1：許可（転送失敗アナウンスなし） 2：許可（転送失敗アナウンスあり） 3：許可（るすでん呼出/アナウンスなし）	76
	追っかけ転送	2 * 8（電話番号）#	追っかけ転送先登録	79
	着信制御	3 * 0 3 * 1 [ 初期値 ] 3 * 2 3 * 3 3 * 4 3 * 5	着信拒否 通常呼出 割込着信 追加呼出 割込着信＋追加呼出 割込着信＋追加呼出＋追加割込着信	58
	発信者番号通知	4 * 0 4 * 1 4 * 2 [ 初期値 ]	通知しない 通知する 契約による	43
ダイヤルイン	5 * *（ダイヤルイン番号）# 5 *（ダイヤルイン番号）# 5 * * # 5 * # [ 初期値 ]	設定ダイヤルインのみ着信 設定ダイヤルイン&グローバル着信 グローバルのみ着信 グローバル&全てのダイヤルイン着信	55	


設定項目	ダイヤル入力	概要	頁
サブアドレス	6 * * ( サブアドレス番号 ) # 6 * ( サブアドレス番号 ) # 6 * * # 6 * # [ 初期値 ]	設定サブアドレスのみ着信 設定サブアドレス&サブアドレスなし着信 サブアドレスなしのみ着信 サブアドレスなし&全てのサブアドレス着信	57
機器種別	7 * 1 [ 初期値 ] 7 * 2 7 * 3	機器種別「任意」 機器種別「電話」 機器種別「FAX」	65
ダイヤル完了タイマ	8 * ( 完了秒 [ 初期値4 ] )	完了秒は 0 ~ 9    0 は # 入力まで発信せず	53
通話音量	9 * 0 ( レベル [ 初期値 3 ] )	レベルは 0 ~ 4 0 : 最小                      4 : 最大	92
TEL 2 遅延呼出	9 * 1 ( 遅延回数 [ 初期値 0 ] )	遅延回数は 0 ~ 9 遅延回数 1 は、呼出ベル 1 コール間隔	71
フッキング	9 * 2 0 [ 初期値 ] 9 * 2 1 9 * 2 2	禁止 許可 通信中発信用フッキングのみ禁止	95
フッキング有効時間	9 * 2 3 ( 0 ~ 9 [ 初期値 1 ] )	0 : 約0.03秒            5 : 約0.5秒 1 : 約0.1秒            6 : 約0.6秒 2 : 約0.2秒            7 : 約0.7秒 3 : 約0.3秒            8 : 約0.8秒 4 : 約0.4秒            9 : 約0.9秒	96
オンフック認識時間	9 * 2 4 ( 0 ~ 9 [ 初期値 3 ] )	0 : 約0.2秒            5 : 約0.7秒 1 : 約0.3秒            6 : 約0.8秒 2 : 約0.4秒            7 : 約0.9秒 3 : 約0.5秒            8 : 約 1 秒 4 : 約0.6秒            9 : 約 2 秒	96
フッキング完了時間	9 * 2 5 ( 0 ~ 9 [ 初期値 3 ] )	0 : 約3.5秒            5 : 約 5 秒 1 : 約 1 秒            6 : 約 6 秒 2 : 約 2 秒            7 : 約 7 秒 3 : 約 3 秒            8 : 約 8 秒 4 : 約 4 秒            9 : 約 9 秒	96
内線呼出音	9 * 3 0 [ 初期値 ] 9 * 3 1	通常音 短いサイクル音	71
ローカル切断音	9 * 4 0 9 * 4 1 [ 初期値 ]	無音 継続	94
識別着信	9 * 5 0 [ 初期値 ] 9 * 5 1 9 * 5 2 9 * 5 3 9 * 5 4 9 * 5 5 9 * 5 6	禁止 許可 ( 登録電話帳 & 短縮ダイヤル ) 許可 ( 9 * 5 1 + INS なりわけ ) 許可 ( 発信者番号通知 + INS なりわけ ) 許可 ( 9 * 5 2 + 公衆電話 ) 許可 ( 9 * 5 3 + 公衆電話 ) 許可 ( 発信者番号通知拒否以外 )	64
新無鳴動着信	9 * 6 0 [ 初期値 ] 9 * 6 1 9 * 6 2 9 * 6 3 9 * 6 4	無鳴動着信なし 機器種別「FAX」のみ無鳴動着信 全て無鳴動着信 グローバル着信のみ無鳴動着信 ダイヤルイン着信のみ無鳴動着信	70
呼出音周波数	9 * 7 ( 0 ~ 3 [ 初期値 0 ] )	0 : 約16.7Hz            2 : 約25.0Hz 1 : 約20.0Hz            3 : 約33.3Hz	72
ダイヤル方式	9 * 8 0 [ 初期値 ] 9 * 8 1	PB ( プッシュホン ) DP ( ダイヤルパルス )	51
プライベート呼出	9 * 9 0 [ 初期値 ] 9 * 9 1	禁止 許可	63
フッキング代用	9 * * 0 [ 初期値 ] 9 * * 1	フッキング代用OFF フッキング代用ON	97



## 5 - 5 . 設定内容表示操作一覧

電話操作により、本体の液晶パネルに現在の設定内容を約 10 秒間<sup>34</sup> 表示します。  
( 1 行で表示できない場合には、最終に▶が表示され、約 10 秒後に残りが表示されます。また、前の行がある場合には、◀が表示されます。)

例 転送先電話番号 03-123-4567 に、発信者番号通知拒否の 184 を付加して登録した場合の表示 ( TEL 1 電話機利用 )

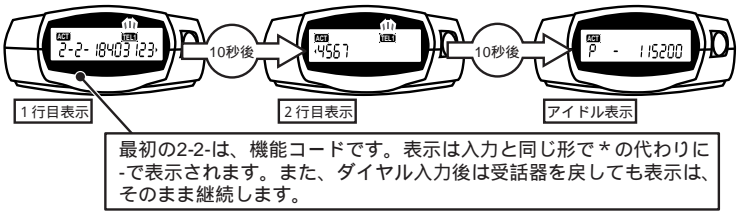

表示内容	ダイヤル入力	表示例
短縮ダイヤルに 登録した電話番号	#0 * ( 短縮番号 )	0-00-1234567 短縮 0 の登録電話番号 123-4567
コールバック	#1 * 0	1-0 コールバックオフ
中継	#1 * 3	1-3-0 中継オフ
発着信履歴	#1 * 4	1-4-0 履歴記憶オフ
擬似なりわけ	#1 * 5	1-5-0 擬似なりわけオフ
ナンバーディスプレイ	#1 * 6	1-6-0 ナンバーディスプレイオフ
着信転送	#2 * 0	2-0 着信転送オフ
着信転送先電話番号	#2 * 2	2-2-1234567 転送先 123-4567
着信転送遅延回数	#2 * 3	2-3-0 遅延なし
転送アナウンス	#2 * 4	2-4-1 転送/転送汎アナウンスなし
転送セット用暗証番号	#2 * 5	2-5-2307 暗証番号 2307
転送解除用暗証番号	#2 * 6	2-6-5201 暗証番号 5201
フリー転送	#2 * 7	2-7-2 アナウンスあり
追っかけ転送先電話番号	#2 * 8	2-8-9876543 追っかけ転送先 987-6543
着信制御	#3 *	3-1 通常
発信者番号通知	#4 *	4-2 契約による
ダイヤルイン	#5 *	5--1234567 ダイヤルイン 123-4567 のみ着信
サブアドレス	#6 *	6-777 登録サブアドレス 777 とサブアドレス の付加されていない電話のみ着信
機器種別	#7 *	7-1 機器種別「任意」
ダイヤル完了タイマ	#8 *	8-4 4 秒
通話音量	#9 * 0	9-0-3 音量普通
TEL 2 遅延呼出	#9 * 1	9-1-0 遅延なし

34 発信履歴・着信履歴・不在着信履歴は、約 30 秒間表示します。

表示内容	ダイヤル入力	表示例
フッキング制御	#9 * 20	9-2-1 フッキング許可
フッキング有効時間	#9 * 23	9-2-3-1 0.1 秒
オンフック認識時間	#9 * 24	9-2-4-3 0.5 秒
フッキング完了時間	#9 * 25	9-2-5-3 3 秒
内線呼出音	#9 * 3	9-3-0 通常
ローカル切断音	#9 * 4	9-4-1 継続
識別着信	#9 * 5	9-5-0 識別着信オフ
新無鳴動着信	#9 * 6	9-6-0 無鳴動着信禁止
呼出音周波数	#9 * 7	9-7-0 16.7Hz
ダイヤル方式	#9 * 8	9-8-0 PB ( ブッシュホン )
プライベート呼出	#9 * 9	9-9-0 プライベート呼出オフ
フッキング代用	#9 * *	9---0 フッキング代用機能 OFF
前回の通話料金	# * 0	0-10 前回通話料金 10 円
通話料金累計	# * #	0-21000 累計料金 21,000 円
コールバック料金累計	# * ( 短縮番号 )	020-5230 20 番コールバック累計 5,230 円 コールバック用短縮番号は 20 ~ 39 迄です。

発信履歴表示	##1	0312345678 03-1234-5678 に発信履歴 約 30 秒間表示。表示中に「*」を押すことで、現在 表示されている履歴の 1 つ前の履歴を表示します。
着信履歴表示	##2	0312345678 03-1234-5678 から着信履歴 約 30 秒間表示。表示中に「*」を押すことで、現在 表示されている履歴の 1 つ前の履歴を表示します。
不在着信履歴表示	##3	0312345678 03-1234-5678 から不在着信履歴 約 30 秒間表示。表示中に「*」を押すことで、現在 表示されている履歴の 1 つ前の履歴を表示します。

短縮ダイヤル確認操作の例



## 5 - 6 . うまくいかない？

主なトラブルの現象ごとに、解決策を説明しています。

また、記載されていないトラブルが発生した場合や記載している解決策で解決されない場合には「5 - 7 . アフターサービスについて」P155をお読みになり、お買い上げ店またはALEXON サポートセンターにご相談ください。（インターネットに接続できる環境であれば、最初に弊社 Home Page [ <http://www.alexon.co.jp> ] の Q & A をご参照ください。）

液晶パネルの **ACT** が消えて、通話も DATA 通信もできない。

**ACT** が消えている場合には、電源関係に問題があります。次の点をご確認ください。

電源コードは、コンセントに確実に差し込まれていますか？

コンセントに確実に差し込んでください。

コンセントに電源はきていますか？

液晶パネルの **ACT** マークが点滅して、通話も DATA 通信もできない。

**ACT** が点滅している場合には、ISDN 網関係に問題があります。次の点をご確認ください。

（TD300 シリーズの場合）

ISDN 回線コネクタ（LINE）と ISDN 回線とは付属の ISDN 回線ケーブルによって確実に接続されていますか？

（T300 シリーズの場合）

S/T 端子（S/T）と DSU（もしくは DSU 内蔵 TA）とは付属の S バスケーブルによって確実に接続されていますか？

（TD300 シリーズの場合）

ISDN 回線リバーススイッチを逆転（NOR 側に入っていれば RVS 側に、RVS 側に入っていれば NOR 側に変更）させてください。**ACT** は点灯いたしましたか？

ディップスイッチ 1 - 2 < 終端抵抗 > を逆転（ON-ON であれば OFF-OFF に、OFF-OFF であれば ON-ON に変更）させてください。ACT ランプは点灯いたしましたか？

## 〔電話編〕

電話を受けることはできるが、かけられない。

電話を受けることはできるが、かけられない場合、ダイヤル方式に問題があります。次の点をご確認ください。

ダイヤル方式の初期値は、PB（プッシュホン）です。接続の電話機が PB であることをご確認ください。もし、DP（ダイヤルパルス）であれば、電話機を PB に設定するか、本機のダイヤル方式を DP に設定してください。

電話をかけることはできるが、受けられない。

電話をかけることはできるが、受けられない場合、着信の設定に問題があります。次の点をご確認ください。

着信制御が着信禁止になっている可能性があります。接続電話機より、3 \* 0（着信拒否）以外に設定してください。

一部の相手からの電話のみ受けられる場合には、プライベート呼出や識別着信の設定がされている場合があります。この場合には、各設定の欄をよくお読みになり、適切な設定を行ってください。

相手先がサブアドレス発信できないに関わらず、設定サブアドレスのみ着信の設定をしている可能性があります。この場合には、接続電話機より、6 \* #（サブアドレスなし & 全てのサブアドレス着信）に設定してご確認ください。

ダイヤルインの契約をされていて設定がされていない、または、逆の可能性があります。ダイヤルイン契約をしている場合には、ダイヤルイン番号を使用する TEL ポートに市内局番からダイヤルインの設定をしてください。逆にダイヤルインの契約をせずにダイヤルインの設定のみ行っても、ダイヤルイン機能はご利用できません。

また、ダイヤルインのみ受け付ける設定をしていると、グローバル着信電話番号では、（設定した TEL ポートでは）電話を受け付けなくなります。各設定の欄をよくお読みになり、適切な設定を行ってください。

## [ データ通信編 ]

電話は利用できるが、データ通信が利用できない。接続ソフト起動中、液晶パネルの**ER**非表示。

電話は利用できるが、データ通信が利用できなく、**ER**も非表示の場合、接続に問題があります。次の点をご確認ください。

パソコンと接続のRS-232Cケーブルが確実に接続されているかご確認ください。

接続ケーブルに全ピン接続のRS-232Cケーブルが利用されているかご確認ください。

パソコンのCOM 1・COM 2の設定と、実際のケーブル接続先が、間違っていないかご確認ください。

インターネットへの接続ができない。接続ソフト起動中、液晶パネルの**ER**表示。

接続ソフトの設定の問題が考えられます。次の点をご確認ください。  
接続プロバイダの通信モードにあったモデム定義ファイルを利用しているか。

アクセスポイントの電話番号は正しいか。

多いのは、一般電話のアクセスポイント(つまりモデムで接続するアクセスポイント)を指定している場合です。この場合は、接続できません。非同期38.4kと同期64kのアクセスポイントも電話番号が異なりますのでご注意ください。

ID、パスワードが正しいか。

液晶パネルに回線速度が表示された後、すぐに切断されるようならばID、パスワードが異なるケースが考えられます。

インターネットへの接続はできるが、ホームページが閲覧できず、メールも使えない。

DNS(ドメイン・ネーム・サーバ)のIPアドレスやドメイン名は正しいか。WWWサーバにアクセスできない。「DNS項目がありません(もしくは、このサーバは見つかりません、など)」という通知が何度もなされる場合、IPアドレスやドメイン名が間違っているケースが考えられます。ご確認ください。

## 5 - 7 . アフターサービスについて

## 保証書(別添付)について

お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入を確認のうえ受け取り、記入内容をご確認して大切に保管ください。

保証期間: お買い上げ日から3年間

修理を依頼される時

修理を依頼される前に、取扱説明書をご覧ください。

それでも調子が良くなりないときには、お買い上げ店または下記のALEXON サポートセンターにご相談ください。



## ALEXON サポートセンター

東京: TEL03-5645-8571

大阪: TEL06-307-3237

受付時間: 月～金曜

10:00～12:00 13:00～16:30

(祝祭日・年末年始・弊社休日を除く)

## 保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

## 保証期間を過ぎている場合には

修理によって使用できる場合には、ご要望によって有償で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

商品の故障・誤動作または外部要因により、利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的補償については当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめ、ご了承ください。

ALEXONのHomePageには、Q&Aコーナーがあり、よくある質問はこのコーナーにてご紹介させていただいております。是非こちらのコーナーもご活用下さい。

HomePage アドレス: <http://www.alexon.co.jp>



## 5 - 8 . 主な仕様

項目		サービス内容	
ISDN 回線	適用回線	INSネット64	
	インターフェース構造	2 B + D (基本インターフェース) ピンボン方式	
	インターフェース形態 及びレイヤ1起動種別	P - MP 常時または、P - MP 呼毎	
	回線接続コネクタ	6 pin モジュラージャック (RJ-11) < TD300 シリーズ >	
	バス配線接続コネクタ (S/T 点)	ISO8877 準拠 8 pin モジュラージャック × 1 給電あり < TD301 >	
	利用通信サービス	B チャネル回線交換 (伝送速度: 64kbps/1 ch) D チャネルパケット交換 (伝送速度: 16kbps/1 ch)	
データ ポート	インターフェース	ITU-T 勧告 V.24/V.28 準拠 (DOS/V 機互換 D-SUB 9 pin コネクタ)	
	同期方式	非同期、非同期/同期 PPP 変換 (MP [BOD/BACP])、PIAFS	
		通信速度 (kbps)	非同期 (V.110) 9.6/19.2/38.4 同期 (PPP) 64/128 (マルチプロトコルによるパルク転送) 同期 (PIAFS) 32
		端末速度 (kbps)	非同期 9.6/19.2 (38.4/57.6/115.2/230.4) 非同期/同期 PPP 変換 ( ) 内は、規格外 115.2 以下は自動認識
	速度整合手順	V.110 (非同期転送時)	
		非同期/同期変換時データ	PPP フォーマット
		接続手順	AT コマンド、ダイレクトコール
		対応チャネル	D チャネル
	接続形態	VC、PVC	
		同期方式	非同期
		通信速度 (kbps)	16
		端末手順 (kbps)	9.6/19.2 (38.4/57.6/115.2/230.4) ( ) 内は規格外
		接続手順	AT コマンド、ダイレクトコール
TEL ポート	インターフェース	6 pin モジュラージャック (RJ-11) × 2、ブランチ接続不可	
	基本機能	発信ダイヤル	PB (プッシュホン)、DP (ダイヤルパルス)
		設定方式	接続電話機、接続パソコン
		供給電圧その他	約 48V (無負荷時) 極性反転機能付き
	サポート機能	フレックスホン <sup>35</sup> 、ダイヤルイン、サブアドレス発信/受信、通信中機器移動、料金情報通知、通信中着信通知、発信者番号通知、着信相手番号表示 (ナンバー・ディスプレイ電話機対応)、INS なりわけ、機器種別設定、スティミュラス手順 (INS ボイスワープ/ダイヤル Q2)	
		独自機能	擬似フレックスホン (三者通話 [ミキシング] 以外全て)、擬似なりわけ、内線通話、内線転送、ダイヤルイン識別着信 (グローバルセレクト)、リダイヤル、中継、追っかけ転送、るすでん呼出、コールバック、各種着信選択、識別着信、新無鳴動着信、プライベート呼出、通信履歴
	その他	停電モード	TD300 シリーズ 待ち受け時間: 約 5 時間/通話時間: 約 2 時間 T300 シリーズ 待ち受け時間: 約 6 時間/通話時間: 約 2.5 時間 使用電源 アルカリ単 3 乾電池 × 6 本 (別売)
		装備	ファームアップデート機能、縦横置き対応、終端抵抗、折り返し試験機能付き DSU 内蔵 < TD300 シリーズ >
		使用電源	AC100V ± 10% (50/60Hz)
		消費電力	約 6 W < TD300 シリーズ >、約 5.5 W < T300 シリーズ >
		外形寸法	181mm (W) × 150mm (D) × 54mm (H)
		重量	約 0.6 kg < TD300 シリーズ >、約 0.56 kg < T300 シリーズ > (停電モード用乾電池含まず)
		使用環境	温度 0 ~ 40 湿度 20 ~ 80% (但し結露なきこと)
		適合認定番号	TD301 T98-0032-0 / U98-0015-0 T301 T98-0047-0

35 フレックスホンとは、コールウェイティング・通信中転送・三者通話・着信転送の 4 つのサービスの総称です。

## 5 - 9 . TEL ポートに交換機やビジネスホンを接続されるお客様へ

本機は交換機やビジネスホンでも快適にご利用いただけるよう、以下の特長・機能を備えています。ご設置・現地調整前にご精読ください。

A. 接続用モジュラーケーブルについて  
TEL 1 および TEL 2 のモジュラー端子 L 1、L 2 の極性は、NTT 公衆回線と同等になっています。極性を監視しているビジネスホンでもストレートのモジュラーケーブルがご利用いただけます。

B. TEL 1 優先着信の設定について  
初期設定では TEL 1 が優先的に着信します。初期値のままで、外部から 1 本目の着信があれば TEL 1 のみ着信させ、TEL 1 が使用中に 2 本目の着信があれば TEL 2 を着信させます。

1 本目の着信で TEL 1、TEL 2 両方を着信させたい場合には、TEL 2 に“追加呼出”の設定をしてください。

代表取扱サービスを契約される方は、通信中着信通知サービスを契約しないで下さい。順次サーチの場合、着信が代表子の回線に流れなくなります。

C. フッキングの設定について

1. 電話機の呼び戻し対策  
通話を終了し受話器を置いた際、すぐに電話が呼び出される場合は、電話機から出るチャタリングのノイズを本機がフッキングと判断し、“通話中発信”等が機能していることが考えられます。この場合以下のいずれかの設定をしてください。

設定 1 フッキングを無効に戻す。  
方法 1 電話機より 9 \* 20 (フッキング無効)  
設定 2 フッキングを有効のまま、チャタリングだけ無視します。  
フッキング有効時間 (フッキング有効最小押下時間) を、チャタリングのノイズ時間より長く設定します。

方法 2 電話機より 9 \* 23 n  
「n」は、0 ~ 9 です。  
(初期値は、1 です)  
0 : 約 0.03 秒  
1 : 約 0.1 秒  
2 : 約 0.2 秒  
3 : 約 0.3 秒  
4 : 約 0.4 秒  
5 : 約 0.5 秒  
6 : 約 0.6 秒  
7 : 約 0.7 秒  
8 : 約 0.8 秒  
9 : 約 0.9 秒  
n はチャタリングのノイズ時間より長くします。

**例** チャタリングが0.2秒の場合は9 \* 233とすることにより、約0.3秒以内はチャタリング等によるノイズとみなします。

**!** nの数字が大きくなると、フッキングと判断する時間の幅が狭くなります。チャタリングによるノイズを無視できる最小の値で設定して下さい。

2. 通話終了時にフックボタンで通話を切りたい場合  
電話機についているフックボタンをフッキングには使用せず、通話切断用に使用したい場合、以下の設定をして下さい。

- 設定
- フッキングを無効とした上で、オンフック認識時間（フッキング有効最大押下時間）を、フックボタンによるフッキング時間より短く設定します。
- 方法
- 電話機より9 \* 20（フッキング無効）つづいて、9 \* 24 n  
「n」は、0～9です。（初期値は、3です）  
0：約0.2秒  
1：約0.3秒  
2：約0.4秒  
3：約0.5秒  
4：約0.6秒  
5：約0.7秒  
6：約0.8秒  
7：約0.9秒  
8：約1秒  
9：約2秒

nはフックボタンによるフッキング時間より短くします。

**例** フックボタンによるフッキング時間が0.8秒の場合には9 \* 245とすることにより、約0.7秒以上はオンフックと見なします。

**!** nの数字を小さくしすぎると、ノイズなどで通話が切断されやすくなりますので、フックボタンによるフッキング時間よりオンフックを認識できる最大の値で設定して下さい。

5 - 10 . 索引

A	P	キ
AT コマンド 116	PIAFS 114	機器種別 65
C	P レジスタ 133	擬似なりわけ 69
CCL ファイル 110	S	擬似フレックスホン 29
CPC 94	S/T 端子 15	ク
C レジスタ 131	S バスケーブル 11	グローバルセレクト 31
D	S レジスタ 127	コ
DATA ポート 15	T	コールウェイティング 58
DATA ポート端末速度切替 12	TEL 2 遅延呼出 71	コールバック 88
Dch パケット非同期 115	TEL ポート 15	サ
DTE 速度 112	TEL ポート設定操作一覧 148	サブアドレス 57
F	V	三者通話 87
FG 端子 15	V.110 非同期 114	シ
FreePPP・Windows3.1をご利用の方へ 113	ア	識別着信 64
FUNCTION キー 12	アイドル時の表示 14	終端抵抗 146
G	アフターサービス 155	仕様 156
G レジスタ 128	イ	新無鳴動着信 70
I	インターネット接続 98	ス
INS-C 114	ウ	スタンドアダプタ 20
INS-P 115	うまくいかない? 152	スティミュラス手順 85
INS なりわけ 68	エ	セ
INS ナンバー・ディスプレイ 31	液晶パネル 12	設定初期化 12
INS ネット64のお申込み 22	エラーコード付加情報 140	設定内容表示操作一覧 150
INS ボイスワープ 85	オ	接続図 19
INS ボイスワープ・セレクト 85	追っかけ転送 79	切断信号 94
ISDN 回線ケーブル 10	オフフック 26	全ポート同一設定 39
ISDN 回線リバーススイッチ 15	オンフック 27	タ
L	オンフック認識時間 96	ダイヤル Q 2 パスワード 85
LINE コネクタ 15	カ	ダイヤルイン 55
M	回線交換 114	ダイヤル完了タイマ 53
MP 115	回線交換時の切断理由 136	ダイヤル方式 51
N	回線切断 12	他ポート設定 39
NO CARRIER 付加情報 136	乾電池ボックス 16	短縮ダイヤル 41
N レジスタ 135		チ
		遅延転送 79
		着信制御 58
		着信転送 74
		着信転送切替 12
		中継機能 90

ツ

- 追加呼出 59
- 追加割込着信 59
- 通常呼出 58
- 通信中機器移動 92
- 通信中転送 78
- 通信中発信 49
- 通話音量 92
- 通話操作一覧 147

テ

- データ通信の交信記録形式 141
- 停電モード 146
- ディップスイッチ 146
- 転送アナウンス 84
- 転送失敗アナウンス 77
- 電話回線 27

ト

- 特殊ダイヤル 33
- 特長 8

ナ

- 内線転送 36
- 内線呼出 35
- 内線呼出音 71
- ナンバー・ディスプレイ 66

ハ

- バージョンアップ方法 142
- バージョンアップモード 143
- バケット交換 115
- バケット交換時の診断符号 138
- バケット交換時の切断原因 137
- バケット交換時のリセット原因 138
- 発信者番号通知 43
- 発信履歴 46

ヒ

- 非同期 / 同期 PPP 変換 114

フ

- ファームデータのダウンロード 143
- フッキング 26
- フッキング完了時間 96
- フッキング制御 95
- フッキング代用 97
- フッキング微調整 96
- フッキング有効時間 96

- プライベート呼出 63
- フリー転送 74
- フリー転送制御 76
- プリフィックス発信 44
- フレックスホン 27

ホ

- 保証期間 155
- ホットライン発信 52

モ

- モデム定義ファイル 104

ユ

- ユーティリティのインストール 142

ヨ

- 呼出音周波数 72

リ

- リザルトコード 124
- リダイヤル 33
- リモート設定 80
- 料金表示 93
- 履歴ダイヤル 46

ル

- るすでん呼出 30, 77

ロ

- ローカル切断音 94

ワ

- 割込着信 37, 58